
National



ナショナル電気しき毛布
取扱説明書

品番　DB-UC3S　DB-UC3W

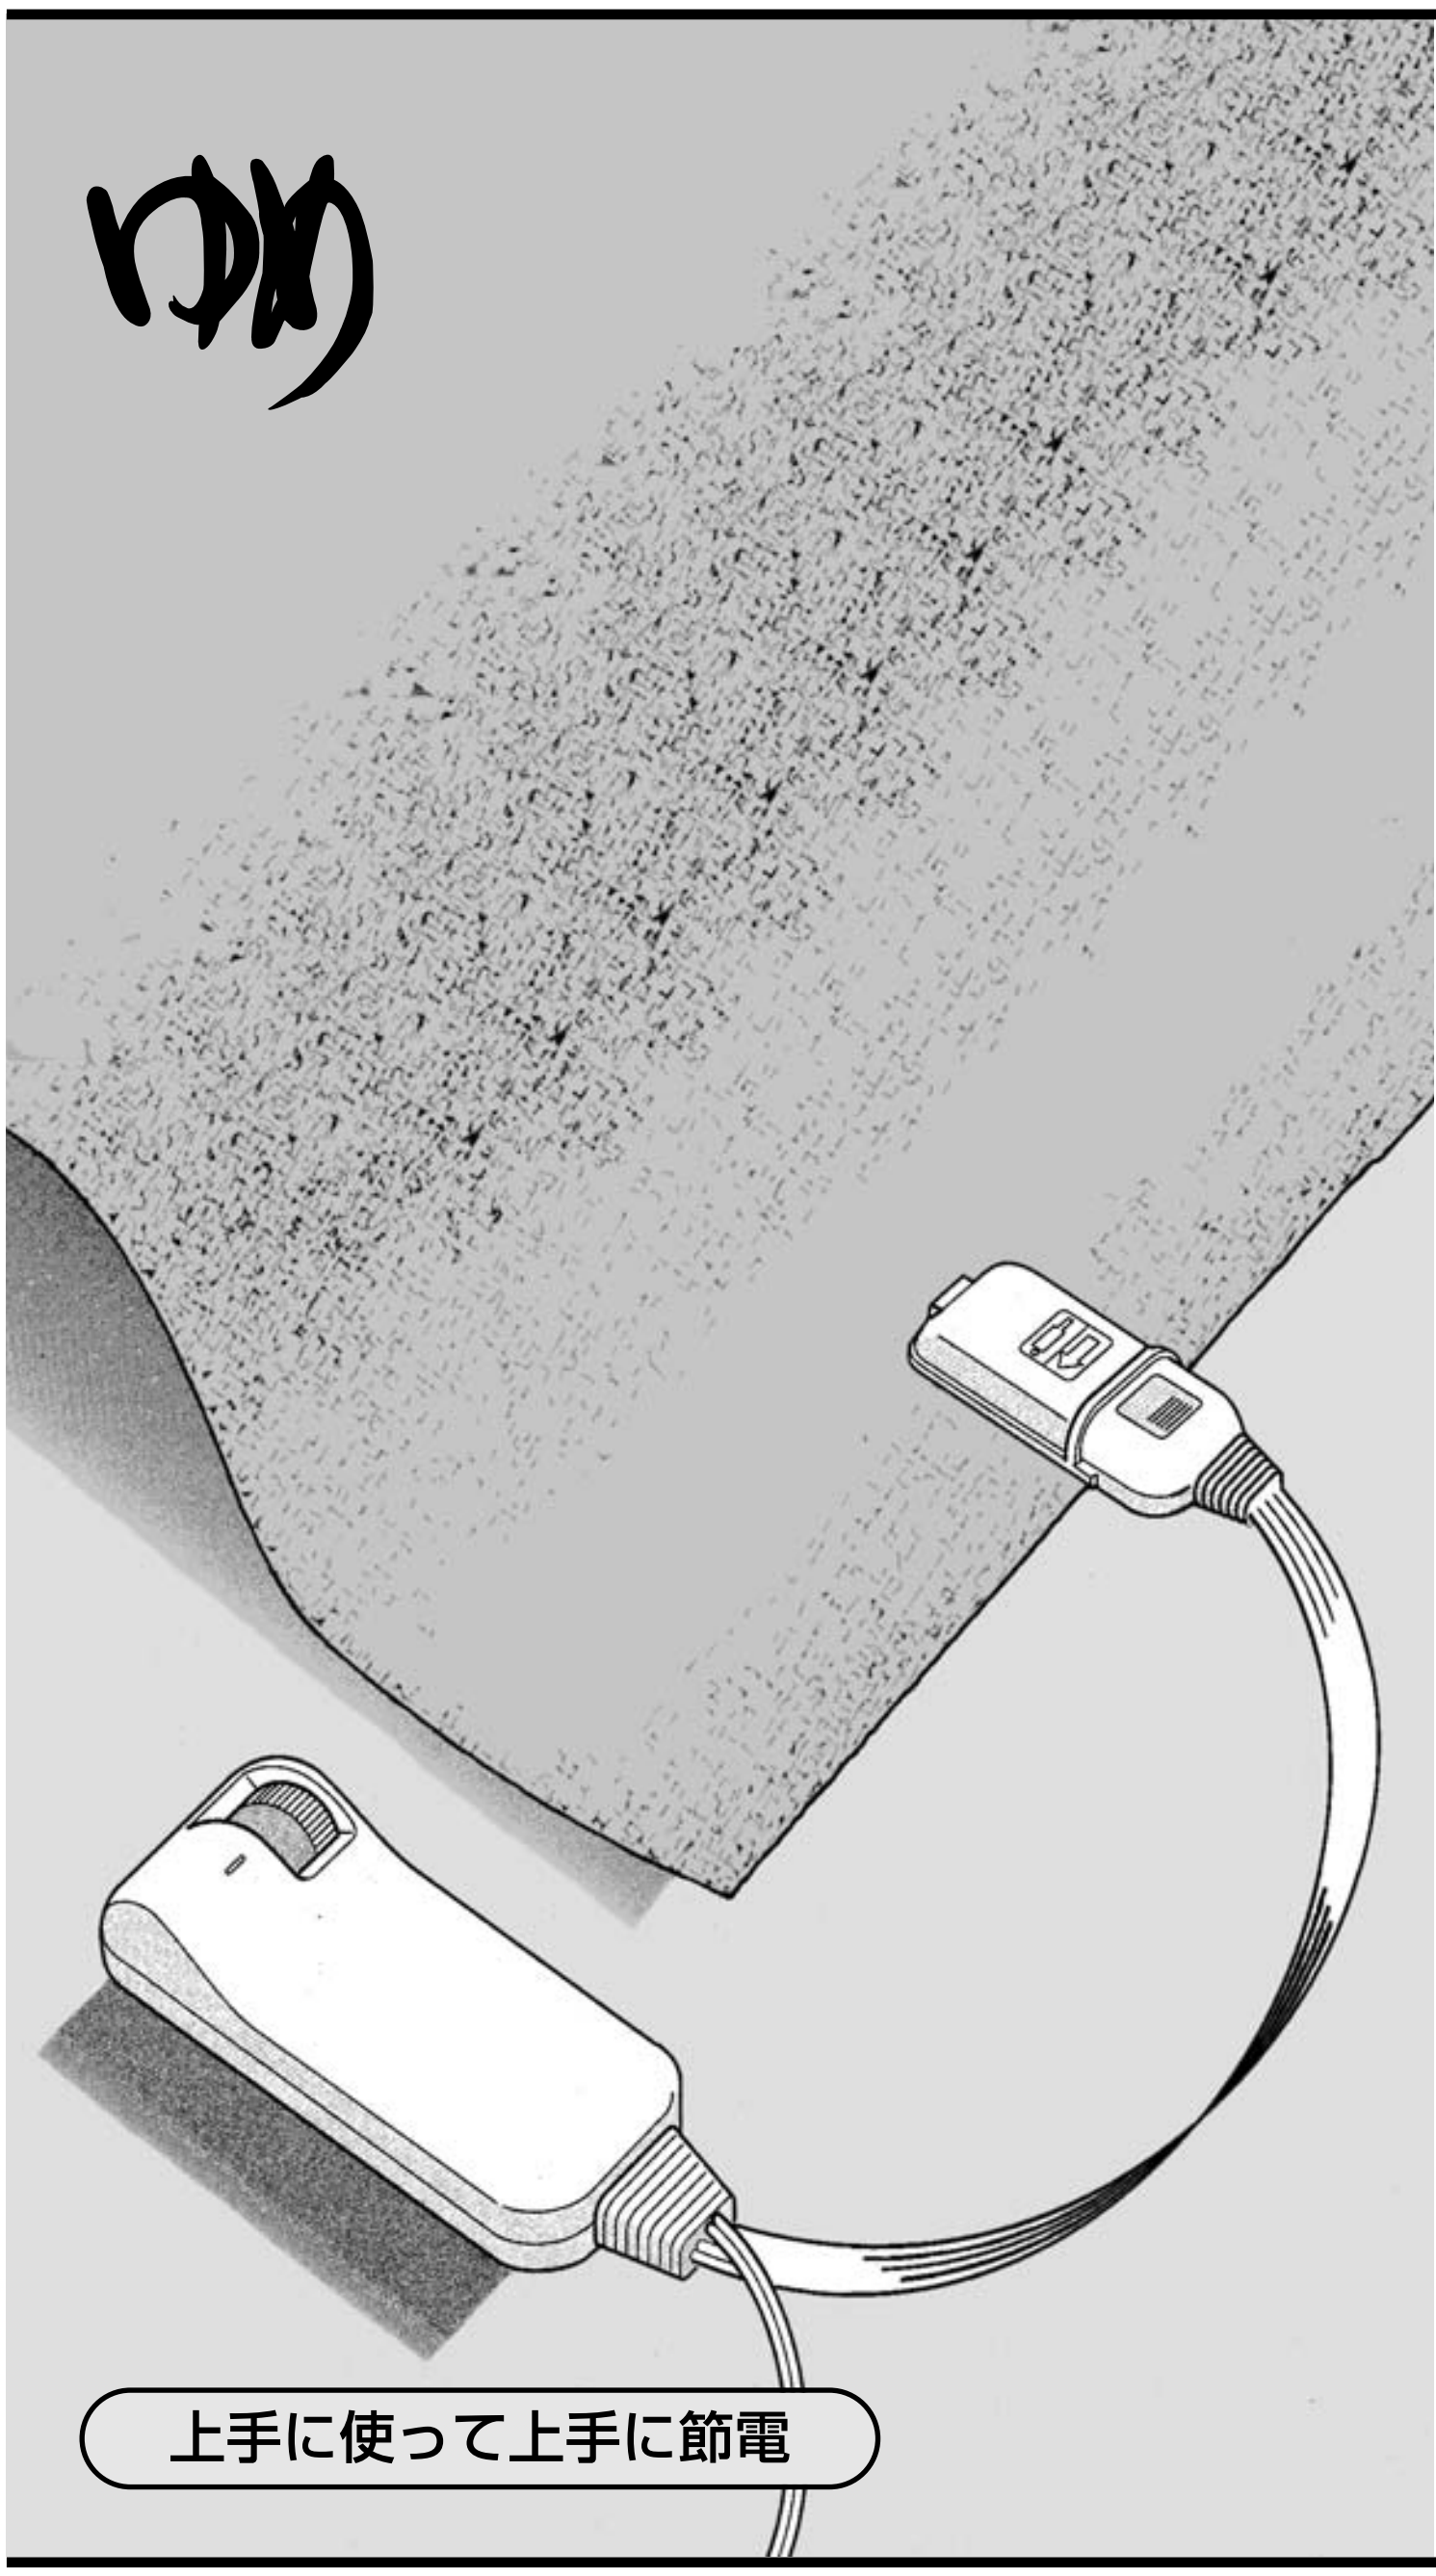

もくじ

ご使用の前に
使いかた
お手入れ・保証

保証書別添付

このたびはナショナル電気しき毛布をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、品番DB-UC3S.DB-UC3W共用になっています。共用でない部分は、(　)内に対象品番を表示しています。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

🚫	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります
次のような方がお使いのときは特に注意すること

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

高い目盛で長時間使用しないこと

禁止

⚠ 警告

改造はしないこと　また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと

分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。
修理は販売店にご相談ください。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないこと


禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないこと

禁止

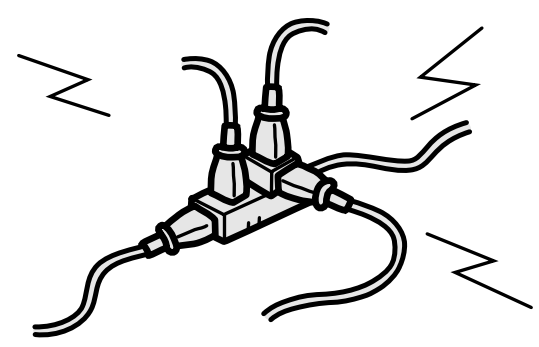


たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

⚠警告

ダニ退治目盛で使用しないこと


禁止

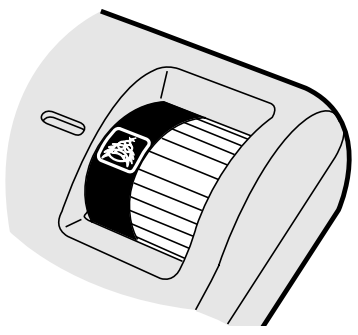

低温やけどの原因になります。

丸めたり、身体に巻きつけて使用しないこと

禁止

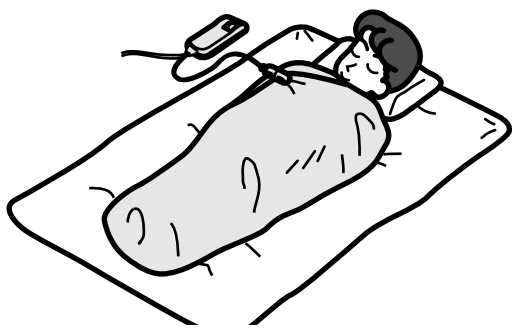

低温やけどの原因になります。

1日1回毛布を広げなおすこと



しわのまま使用すると低温やけどの原因になります。

発熱体を傷めないこと

禁止




本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないこと

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと

ぬれ手禁止

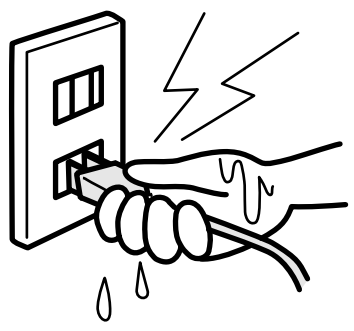

感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとること

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠注意

コントローラーに水やお茶などをこぼさないこと


水ぬれ禁止

発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しないこと


禁止

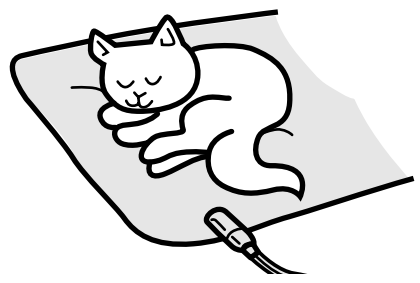

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

アイロン台として使用しないこと

禁止

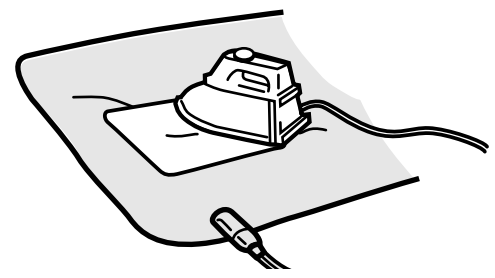

熱で本体を傷め、火災の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないこと

禁止

ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。

乳幼児がコネクターをなめないよう、周囲の方が注意すること

感電や火災の原因になります。

安全上のご注意/お願い

⚠注意

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと

電源プラグを抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

お願い

折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しないでください

禁止

故障の原因になります。

衣類乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください

禁止

熱でヒーターを傷める原因になります。

寝タバコはしないでください

禁止

火災の原因になります。

コントローラーを落とすなど強い衝撃をくわえないでください

禁止


故障の原因になります。

あんかなど他の暖房器具と併用しないでください

禁止

故障の原因になります。

心臓病や皮ふの弱い方が使用するときは医師と相談してください

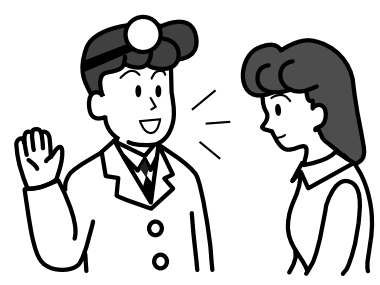

コントローラーはふとんの中にいれないでください

禁止

故障の原因になります。

ふとん乾燥機は使用しないでください

禁止

故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しないでください

禁止

故障の原因になります。

毛布の上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しないでください

禁止

故障の原因になります。

胸元側と足元側を逆にして使用しないでください


禁止


快適な温度が得られないことがあります。

使いかた

購入後すぐやシーズンの始めは、本体が吸湿しており、ぬるく感じます。

❶ 矢印方向を胸元側に合わせて、コネクター受けに
コネクターを差し込む

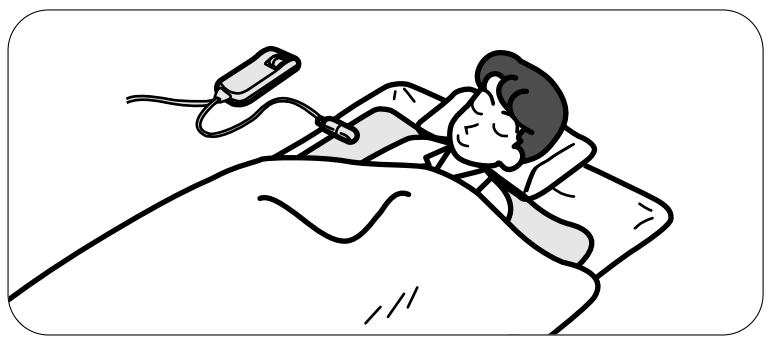


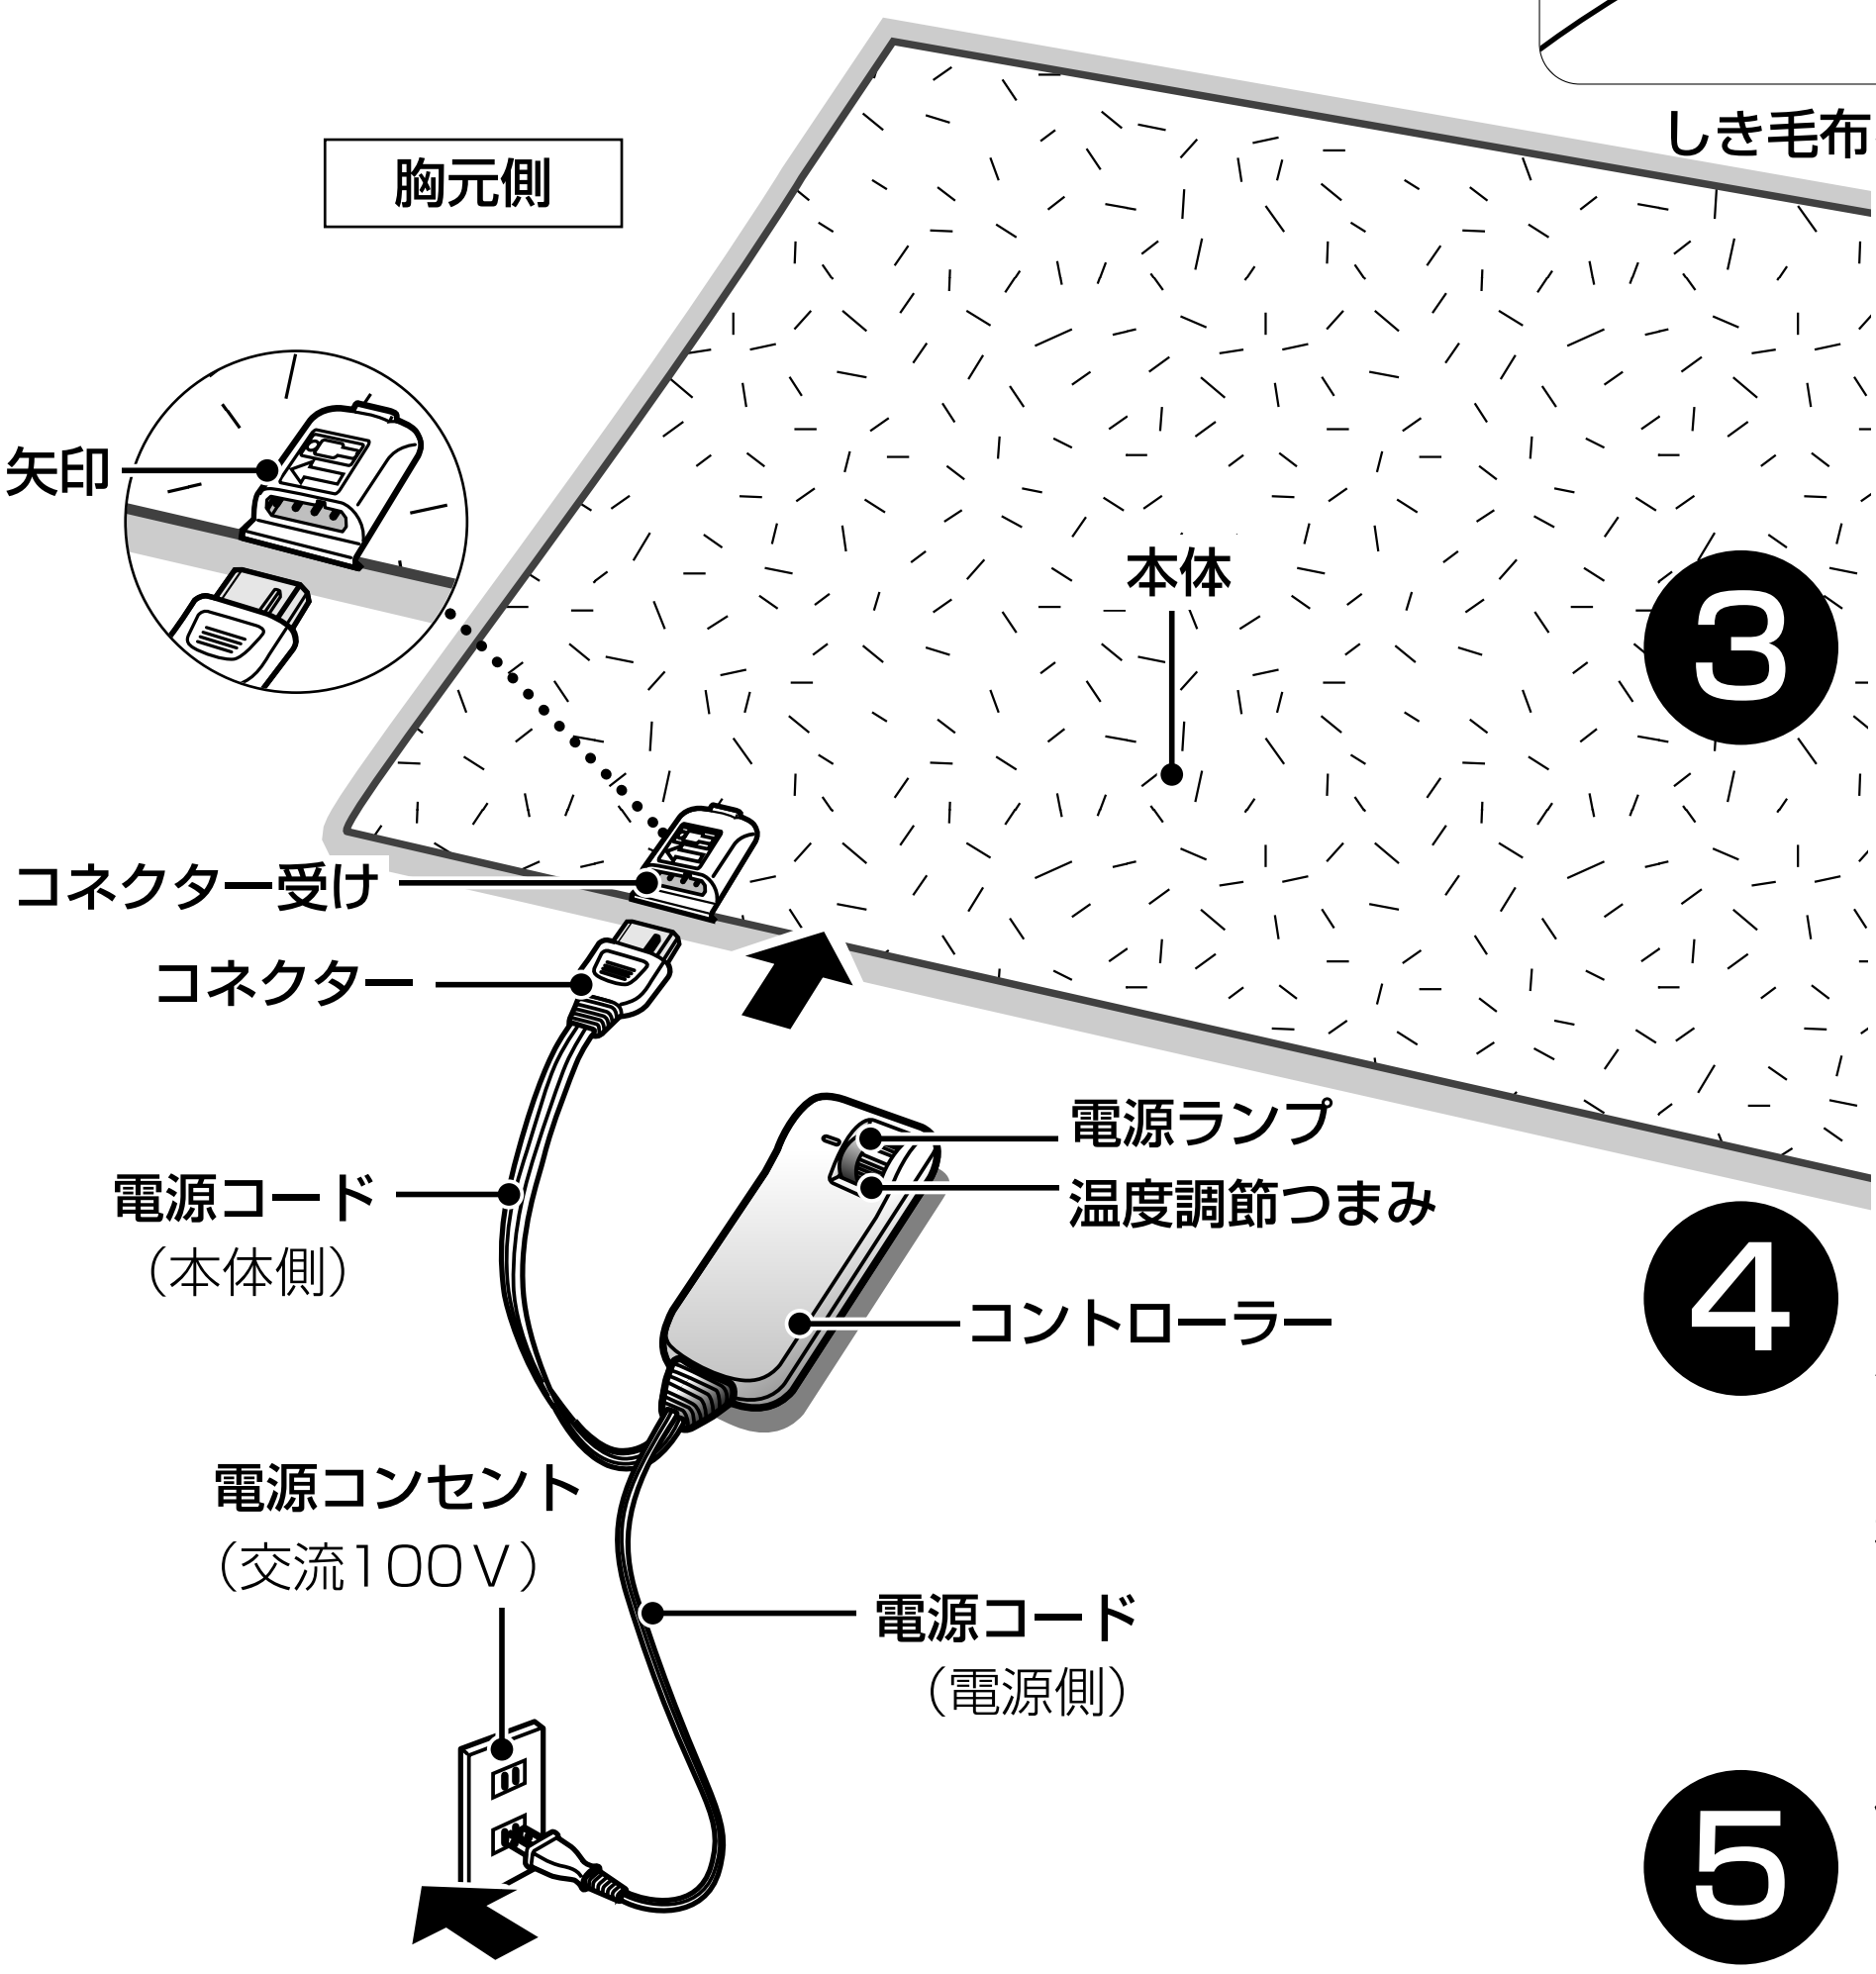

❷
電源プラグを差し込む


❸ お休みの約40分前に、温度調節つまみの
目盛を「強」にして、暖める

電源ランプ…点灯

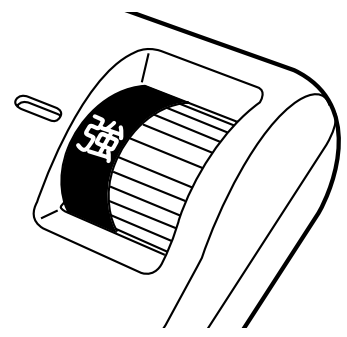


❹ お休みのときに
好みの目盛にさげる

つまみの「3」は標準の暖かさです。

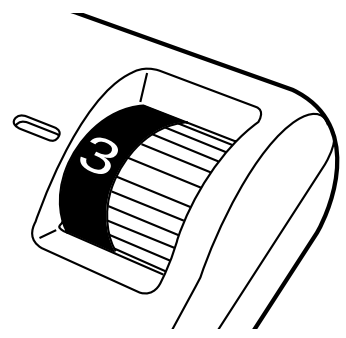

❺ 使い終わったら…
「切」にして、電源プラグを抜く

電源ランプ…消灯

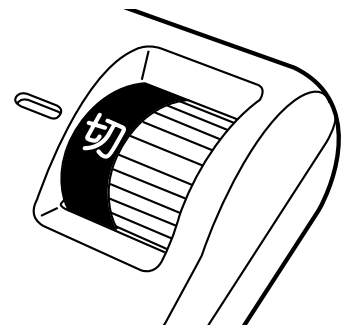

お知らせ

本体は

- 購入後すぐやシーズンの始めは、吸湿しており、ぬるく感じます。2～3日間、お休み前に、温度調節目盛「強」で5～8時間、毛布を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。
- 表裏どちら側を上にしても使えます。
- 購入後すぐは少しにおうことがあります。また、多少遊び毛が出ることがあります。

コントローラーは

- 室温センサーを内蔵していますので、室温が変化しても寝床の中を一定の温度に保ちます。
- 裏側につりさげ用の穴があります。

別売りの毛布カバーも販売しています。


- 販売店でお求めください。汚れや毛玉防止におすすめします。
  DB-UC3S‥‥品番：DQ-70BA　　DB-UC3W‥‥品番：DQ-75B

お手入れと収納

洗たくのしかた　シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗たくしてください。


1 洗たくのまえに

下の表示にあったお洗たくを！（必ずお守りください。）



中性洗剤をとかしたぬるま湯で / 漂白剤を使わない / アイロンをかけない / ドライクリーニングをしない / ねじりしぼりをしない / 日かげのつり干しで

- 電源プラグを抜いてください。
- コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません。コントローラーの汚れは台所用洗剤（中性）をうすめて布にふくませ、ふきとってください。
- 本体は洗たく用（中性）洗剤をとかしたぬるま湯で洗ってください。
- クリーニング店に依頼される場合は、「水洗い」とご指定ください。

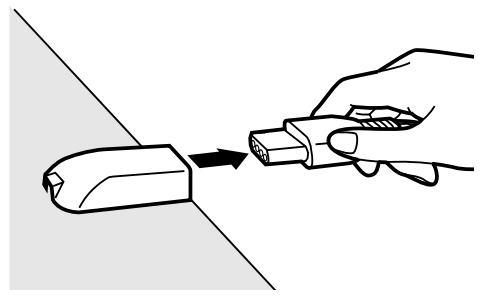


2 準備


手洗いの場合

- びょうぶだたみにしてください。

（DB-UC3S）

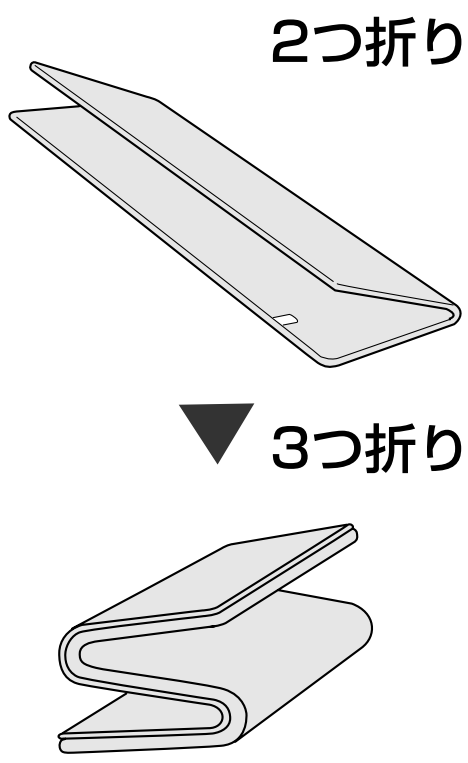


（DB-UC3W）

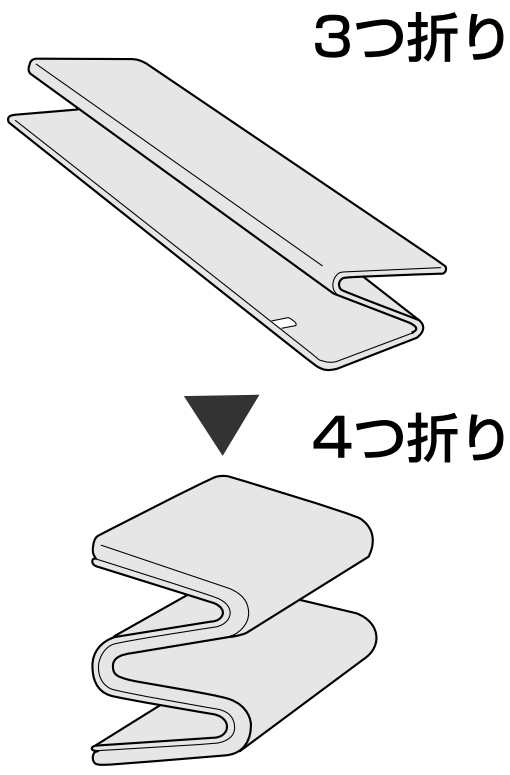

洗たく機の場合

- 毛布洗い可能な洗たく機を使ってください。
- 折りたたみ、ネットに入れてください。


（コネクター受けを毛布の内側に包みこみ、図のように丸めて、ネットに入れてください。）

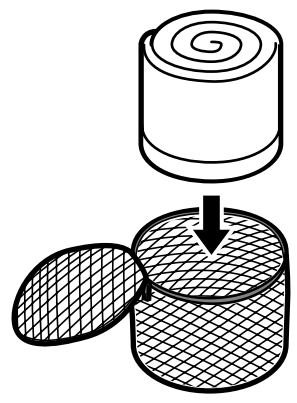

- 他の洗たくものと別にしてください。（多少色落ちすることがあるため）
- 全自動洗たく機は、毛布洗いコースを選んでください。


（洗たく時間を設定する場合は12分間以内）

- 洗たく機の使用方法は洗たく機の取扱説明書に従ってください。

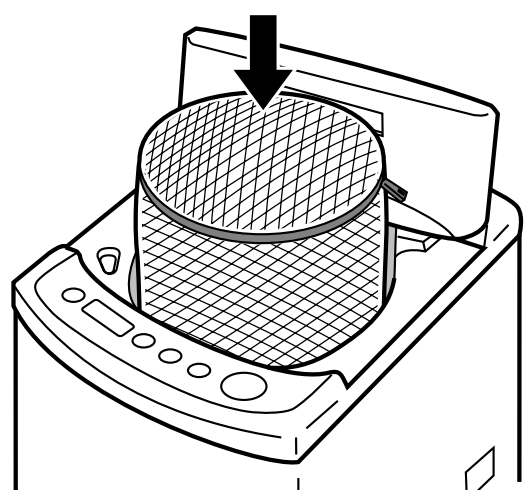

3 洗い

- 押し洗いをしてください。

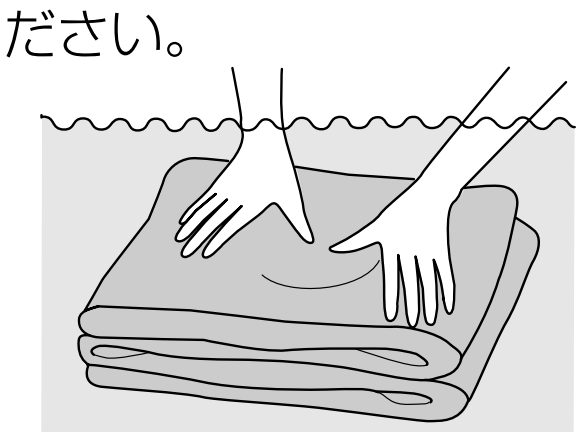


- 汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。

4 すすぎ

- 十分にすすいでください。
- 風合いを維持するため、柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受けの中を水ですすいでください。

5 脱水


• 浴そうのふちなどにかけ、水をきってください。

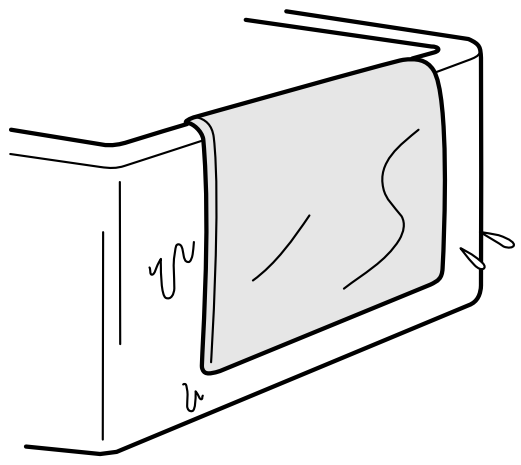

（脱水時間を設定する場合は、ネットに入れ、30秒～60秒程度で！）

6 乾燥・確認

• 日かげに干してください。衣類乾燥機は使用しないでください。
• コネクター受けの中を十分に乾かしてください。
• ヒーターによじれがないか確認してください。
  ・広げて手でさわってください。
  ・光に透かしてください。

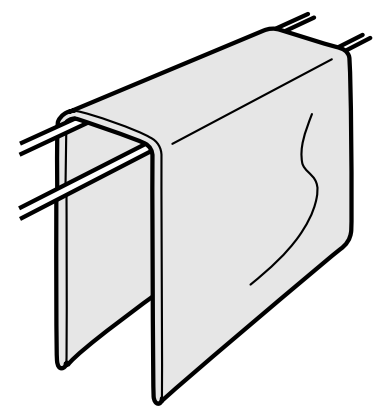

収納のしかた


毎日おしまいになるとき

• ふとんなどの一番上に置いてください。

次の冬までおしまいになるとき

• 毛布本体はよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納してください。
• ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。


コードを巻きつけないでください

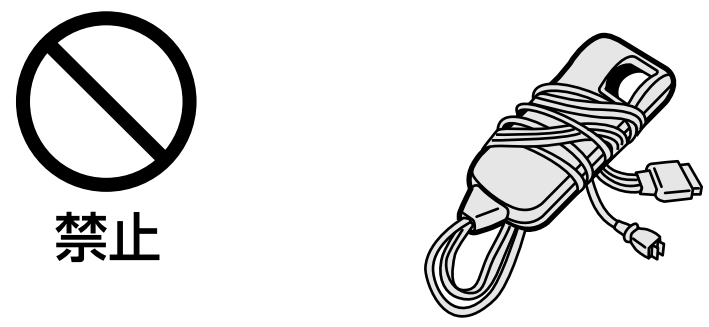


コントローラーを傷める原因になります。

折りたたみかた（コントローラーとコードを触れないようにして入れてください。）

（DB-UC3S）

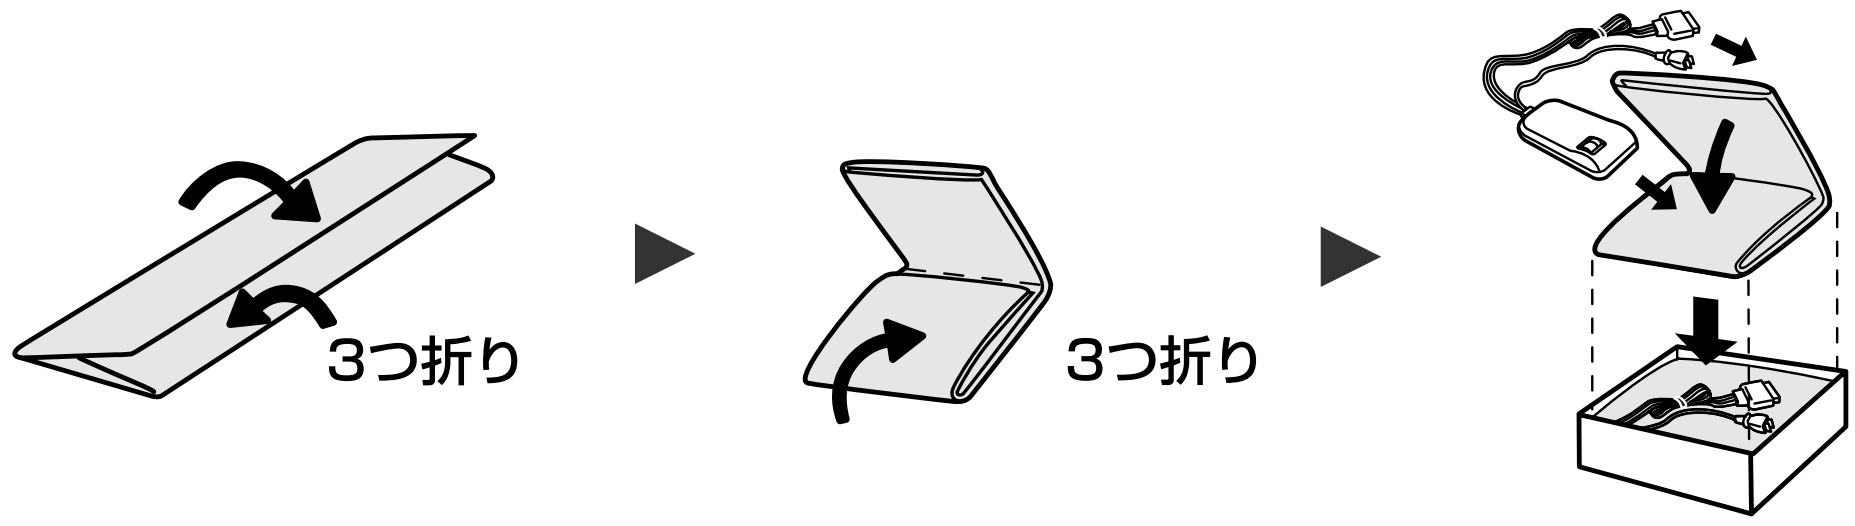

（DB-UC3W）

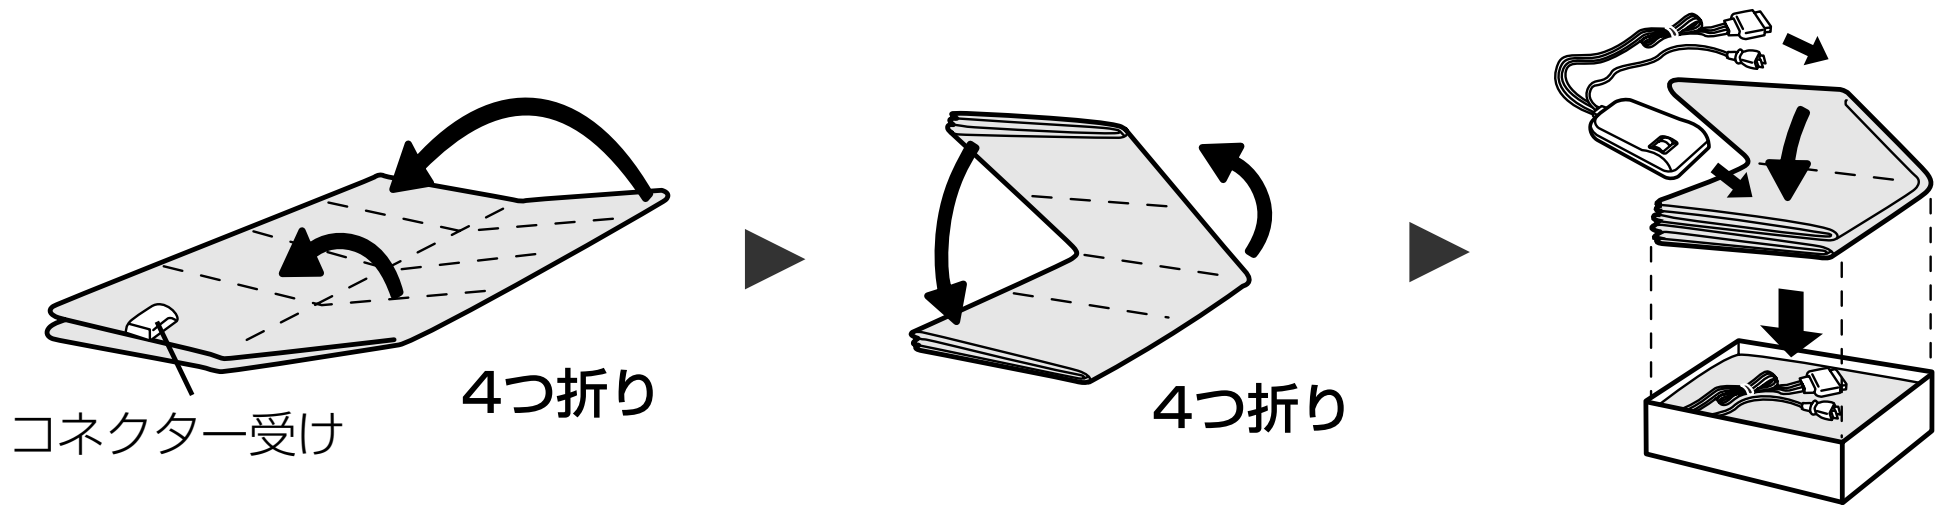


お手入れ・保証

ダニ退治のしかた

シーズンの始めと終わりに行ってください

1


コントロ－ラ－をはずし、毛布を折りたたむ

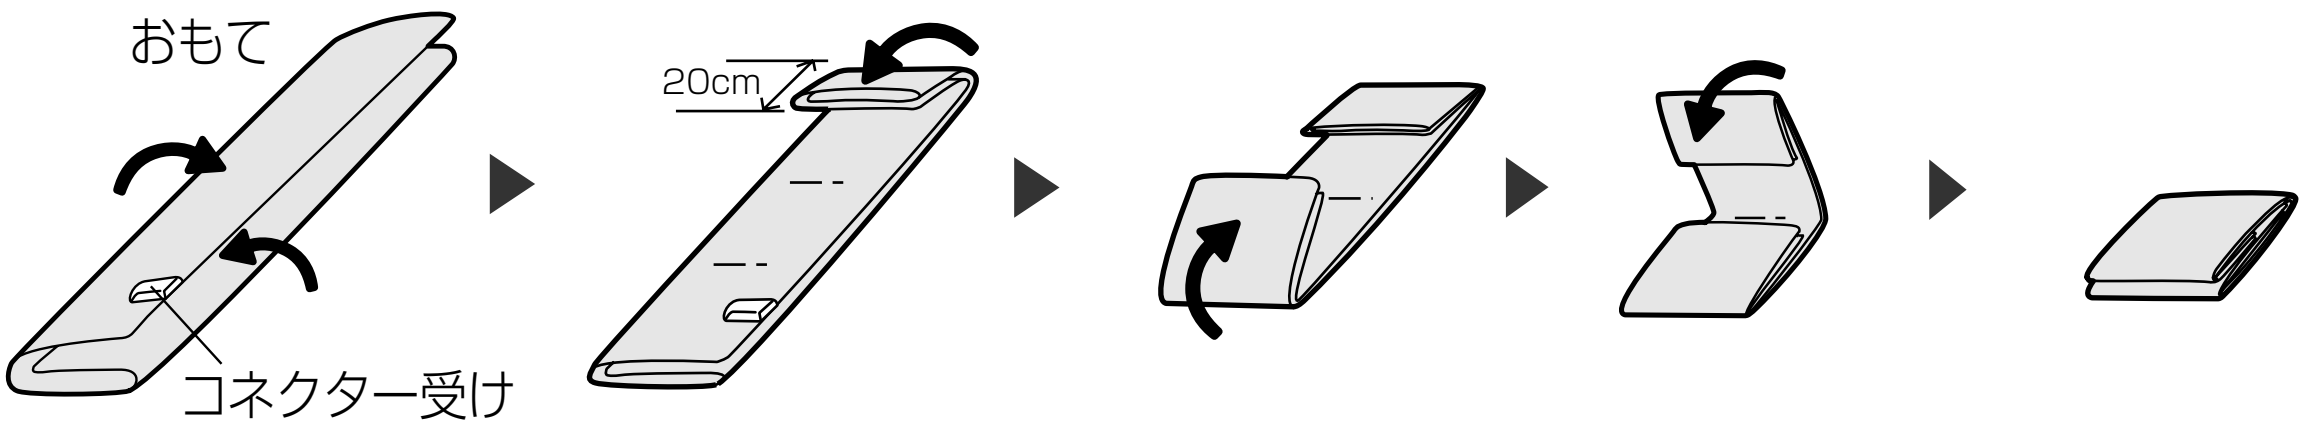


2

❶ コントローラーを接続して、毛布をポリ袋に入れる

- ポリ袋は家庭用ごみ袋を使ってください。

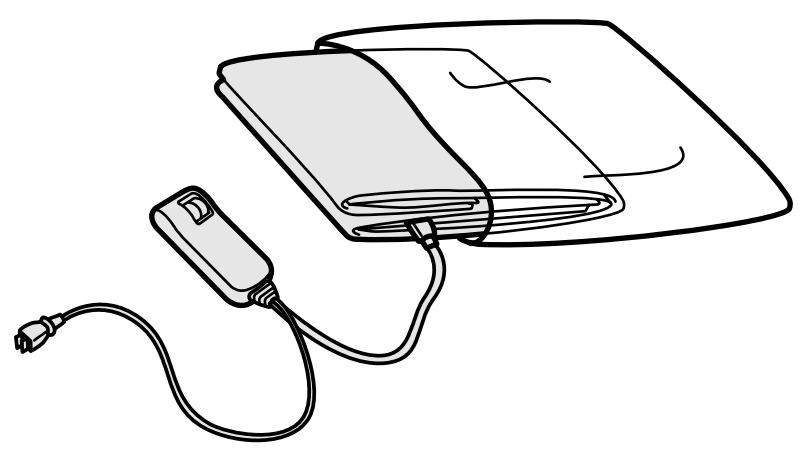


❷ 中の空気を押し出し、ポリ袋の端をセロハンテープで止める

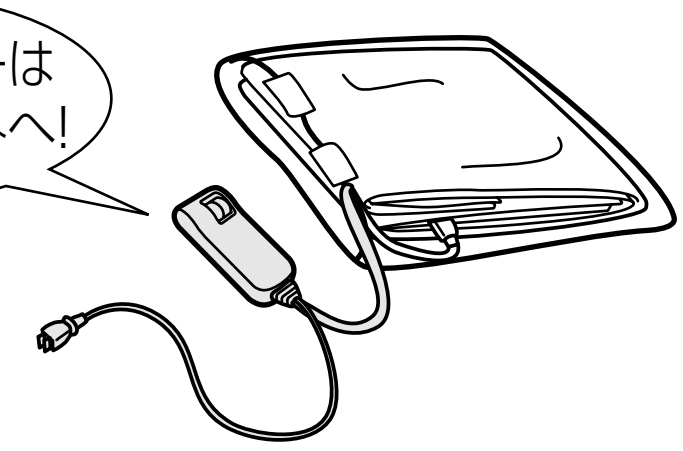

3


❶ しきふとんの中に毛布を入れる

- ふとんの上から毛布の周り4か所を強く押し空気を出してください。

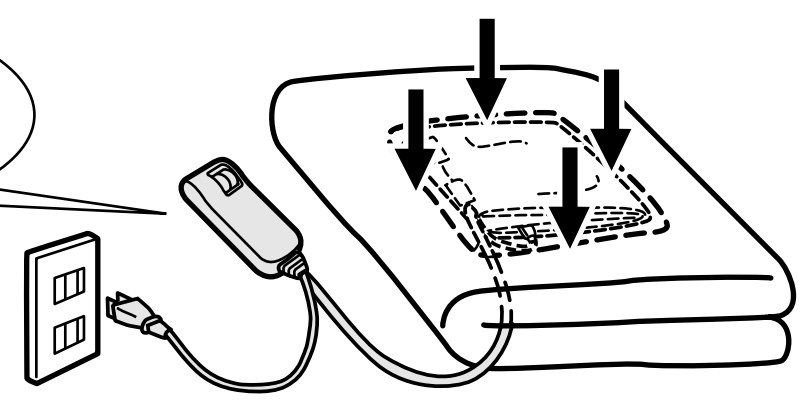

❷ ダニ退治目盛に合わせ、3～4時間通電する

※ダニ退治目盛は誤って合わせないよう固くなっています。

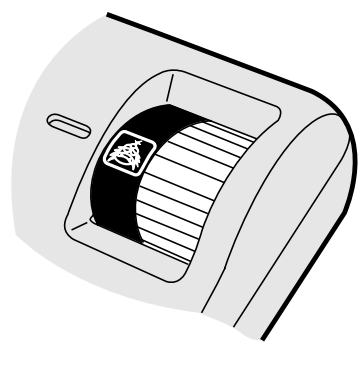

4


❶ ダニ退治終了後、温度調節目盛を「切」にする

❷ ポリ袋から毛布をとり出し、コントローラーをはずす

- 使用したポリ袋は捨ててください。


❸ 毛布の表・裏両面に掃除機をかける

※ポリ袋の内側に水滴がつくことがあります。
この水滴は毛布から出た水分によるものです。

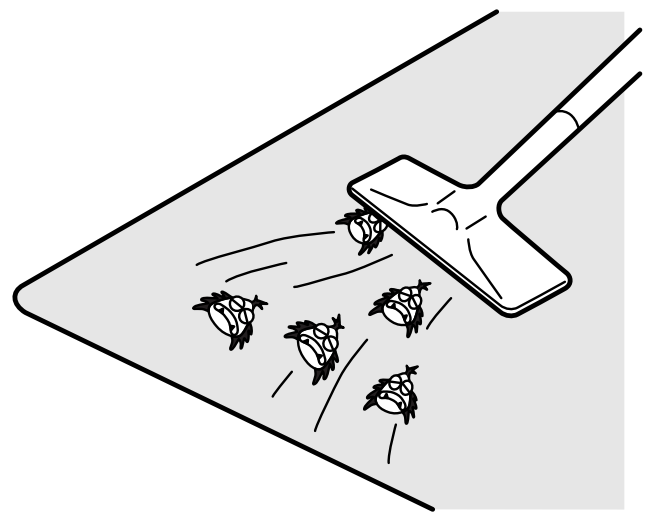

5

風通しのよい日かげで自然乾燥をする

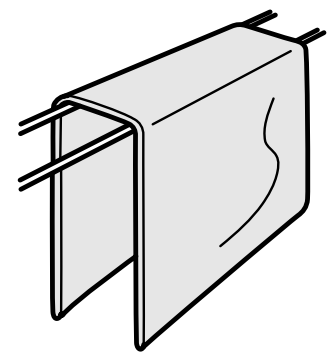

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
電源ランプが点灯しない 暖かくならない	• 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ • コネクターがコネクター受けに確実に差し込まれていますか？	5
温度が低い	• おやすみ前に毛布を暖めていますか？ おやすみの約40分前に目盛「強」で、あらかじめ毛布を暖めてください。	5
	• 購入後すぐやシーズンの始めではありませんか？ 本体が吸湿しており、ぬるく感じます。2〜3日間、お休み前に、温度調節目盛「強」で5〜8時間、毛布を暖めてください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。	5
温度が高い	• ダニ退治目盛で使っていませんか？ ダニ退治目盛では低温やけどのおそれがありますので、目盛を下げてお使いください。	8

電源コードや電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	• 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

9ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**

  保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- **保証期間を過ぎているときは**

  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
  ただし、電気しき毛布の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
  （この期間は通商産業省の指導によるものです。）
  注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- **修理料金の仕組み**

  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
  技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
  部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
  出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル（料金無料） **0120-878-365**（パナは 365日）

365日／受付9時～20時



Help desk for foreign residents in Japan
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
Tokyo (03) 3256 - 5444　　**Osaka** (06) 6645 - 8787

ナショナル／パナソニック

修理ご相談窓口



修理のご相談は

ナビダイヤル（全国共通番号）☎ 0570-087-087（パナ、パナ）

●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。
（ナビダイヤルはご利用頂けません）

北海道地区

地区	所在地	電話番号
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎ (011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎ (0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎ (0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎ (0138)48-6631

東北地区

地区	所在地	電話番号
青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37	☎ (0177)39-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎ (018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎ (019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎ (022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎ (023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎ (0243)34-1301

首都圏地区

地区	所在地	電話番号
栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎ (028)689-2555
群馬	高崎市萩原町沖中205-18	☎ (027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎ (029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎ (0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎ (048)729-2102
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎ (043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎ (03)5450-7431
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎ (0552)22-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎ (045)840-3155
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎ (025)286-7725

中部地区

地区	所在地	電話番号
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎ (076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎ (076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎ (0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎ (0263)58-0073
静岡	静岡市西島765	☎ (054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎ (052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎ (0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎ (058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎ (0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎ (059)255-1380

近畿地区

地区	所在地	電話番号
滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎ (077)582-5021
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1	☎ (075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎ (06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎ (0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎ (0734)75-1311
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎ (078)272-6645

中国地区

地区	所在地	電話番号
鳥取	鳥取市安長295-1	☎ (0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎ (0859)34-2129
松江	松江市西津田2丁目10-19	☎ (0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎ (0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎ (0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎ (086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎ (082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎ (0839)86-4050

四国地区

地区	所在地	電話番号
香川	高松市勅使町152-2	☎ (087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎ (088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎ (088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎ (089)971-2144

九州地区

地区	所在地	電話番号
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎ (092)593-9036
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2	☎ (0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎ (095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎ (097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎ (0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎ (096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎ (0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎ (099)250-5657
大島	名瀬市矢之脇町10-5	☎ (0997)53-5101

沖縄地区

地区	所在地	電話番号
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0100

仕様

品　　番	DB-UC3S	DB-UC3W
定　　格	交流100V-47W	交流100V-78W
生　　地	綿　100%	
コードの長さ	電源側　1.9m 本体側　0.6m	電源側　1.9m 本体側　0.7m
標準寸法	縦140cm×横85cm	縦200cm×横130cm
標準質量	本体　0.8kg コントローラー　280g	本体　1.5kg コントローラー　290g
※1 標準表面温度 50Hz	「強」…57℃　「3」…44℃	
※1 標準表面温度 60Hz	「強」…55℃　「3」…42℃	
※2 1時間あたりの標準消費電力量 50Hz	「強」…47Wh 「3」…34Wh	「強」…54Wh 「3」…41Wh
※2 1時間あたりの標準消費電力量 60Hz	「強」…42Wh 「3」…31Wh	「強」…52Wh 「3」…39Wh

※1　標準表面温度はJIS C9210に基づいて標準品を測定した値です。
※2　標準消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検　長年ご使用の電気しき毛布の点検を！



こんな症状はありませんか

- ヒーターに折りぐせやよじれができた
- 「弱」目盛にしても異常に熱い
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

▶ このような症状の時は故障や事故の防止のため、温度調節つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年　　月　　日	品　番	DB-
販売店名	☎（　　）　―	お客様ご相談窓口	☎（　　）　―

松下電器産業株式会社　リビングサポートシステム事業部
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

DB940A-X93P4
M0397-4050